


MANUAL ROGER TX22-TX12

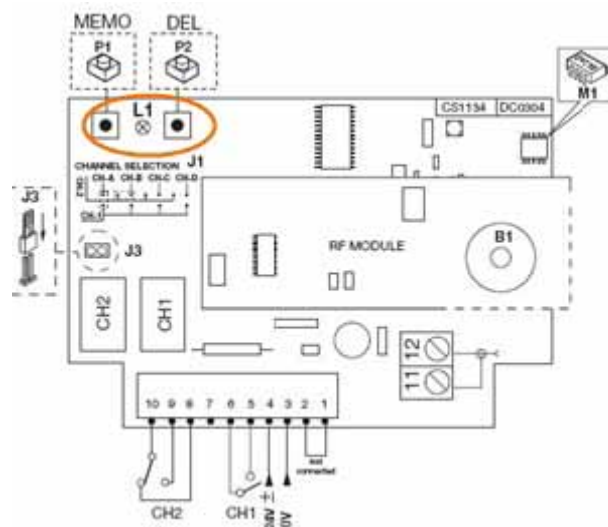

Atención : No mantenga el botón de programación apretado durante demasiado tiempo para no arriesgar de borrar todos los mandos grabados en su receptor.

Programación de un nuevo mando :

1. Abra la carcasa del receptor, que se encuentra a lado del motor.
2. En la tarjeta del receptor, pulse el botón de programación y sueltel (ENR, MEMO, PROG, REC... según el modelo).
3. El diodo del receptor se enciende o parpadea.
4. Pulse uno de los botones del nuevo mando durante un segundo.
5. Suelte el botón. El diodo del receptor se apagará inmediatamente o en los 10 segundos siguientes según el modelo.
6. El nuevo mando está programado.